



1128 EPDM SPRAY

MODE D'EMPLOI



- Application :
 - Les arrêtes montantes et les toits plats résidentiels d'une surface maximale de 100 m²
 - EPDM nu, EPDM avec un sous-façage en feutre et autres membranes d'étanchéité avec un sous-façage
- Rendement : 1 bonbonne = jusqu'à 100 m² de surface collée (une seule surface calculée)
- Température d'application :
 - 5°C jusqu'à 30°C
 - Pour les températures de plus de 30°C :
 - Ne placez jamais la bonbonne en plein soleil
 - Laissez la bonbonne dans son emballage en carton
 - Travaillez en zones plus petites
- Conservation : entre +10°C et +25°C

■ Préparation



Assurez-vous d'un support propre.



Bien secouez ou roulez la bonbonne avant chaque utilisation.



Utilisez la buse 9502 (fournie avec le kit de démarrage).



Déverrouillez le pistolet : tournez le bouton noir 6x dans le sens des aiguilles d'une montre.



Tirez sur la gâchette et testez la pulvérisation.


■ Mode d'opération




Appliquez en double face : encollez le support et la membrane.



Jet optimal : 25 cm de large, à une hauteur de 25 à 30 cm.

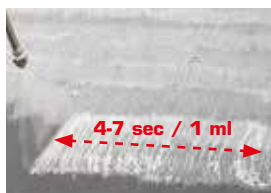

Quantité de colle optimale : 4-7 sec par mètre courant.

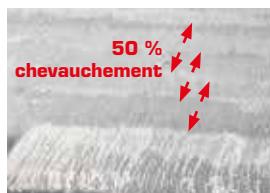

Chevauchement optimale : 50%.



Ouvrez immédiatement les bulles pour un séchage plus rapide et une meilleure adhérence.



Le jet doit être homogène. En cas d'incohérence de la pulvérisation, prenez contact avec notre service technique en utilisant les coordonnées ci-dessous.



Attendez au moins 2 à 4 minutes, en fonction de la température ambiante et de la température du support. Vérifiez toujours que l'adhésif est sec au toucher.



Les arrêtes montantes : d'abord encoller les coins.



Les bords : utilisez une plaque pour protéger les alentours.



Fermez l'encollage dans le temps ouvert de max 60 min.



Maroufflez d'abord légèrement avec un balai.



Maroufflez par après à l'aide du marouffleur lourd.

■ Après usage



Après usage, verrouillez le pistolet.



Laissez le robinet de la bonbonne ouvert.

■ Information

Rectavit SA
Ambachtenlaan 4
B-9080 Lochristi
www.rectavit.be

+32 (0)9 216 85 20
+32 (0)9 216 85 30
+32 (0)477 97 40 66
info@rectavit.be

